

## 4 Instructions pour la manipulation et le stockage

→ Conservez les feuilles non utilisées dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

## 5 Utilisation des gabarits OXFORD

Sur le site [www.oxford-solutions.com](http://www.oxford-solutions.com) vous disposez de l'ensemble des gabarits utilisables pour la gamme de papiers OXFORD pour imprimantes jet d'encre.



# Notice d'utilisation

ou comment tirer le meilleur des produits OXFORD et de votre imprimante Jet d'encre



## Bristol blanc

Réf. : 74772401 / PB24

## Sommaire

- 1 Instructions pour l'impression
- 2 Configuration de votre imprimante
- 3 Réglages pour l'impression
- 4 Instructions pour la manipulation et le stockage
- 5 Utilisation des gabarits OXFORD
- 6 Comment contacter OXFORD

## 2 Configuration de votre imprimante

Dans la barre de menu de votre application, cliquez sur **Fichier** puis **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue pour l'impression.

Votre imprimante par défaut est affichée dans le champ [Nom].

Cliquez sur le bouton [Propriétés] pour accéder à la boîte de dialogue de configuration de votre imprimante. La présentation de cet écran dépend de la marque et du modèle de votre imprimante.

## 3 Réglages pour l'impression

Pour chaque configuration vous devrez sélectionner :

- le type de papier.
- la qualité d'impression.

### Imprimantes CANON

Type de papier (média ou support) : **Papier épais** ou à défaut **papier ordinaire**.

Qualité d'impression : **Haute** ou **Optimale** selon les modèles d'imprimantes.

Si ces options ne sont pas indiquées, cliquez sur **Manuel** pour le réglage de l'impression puis sur Configuration et choisissez la qualité **Fine**.

### Imprimantes EPSON

Type de papier (média ou support) : **Papier épais** ou à défaut papier ordinaire.

Qualité d'impression : **Optimale**.

Si cette option n'est pas indiquée, cliquez sur **Personnalisé** pour le réglage de l'impression puis sur **Avancé** et choisissez la qualité **Fine** ou **Photo 1440-2880 dpi** ou **Superfin 1440 dpi**.

### Imprimantes HP

Type de papier (média ou support) : **HP premium inkjet Heavyweight paper** ou à défaut **papier ordinaire** selon les imprimantes HP.

Qualité d'impression : **Optimale** ou **Supérieure**.

### Imprimantes LEXMARK


Type de papier (média ou support) : **Papier épais** ou à défaut **papier ordinaire**.

Qualité d'impression : **Supérieure** ou **Maximum**.

## 1 Instructions pour l'impression

Pour obtenir une excellente impression, nous vous invitons à lire attentivement les instructions ci-dessous.

- La qualité de vos impressions dépend du papier utilisé mais également des performances de votre imprimante et de la qualité de l'encre utilisée.
- Videz le bac à papier de votre imprimante et chargez le papier bristol OXFORD dans le bac.
- Réglez votre imprimante pour l'impression en vous référant aux indications données ci-après pour la configuration de votre imprimante.

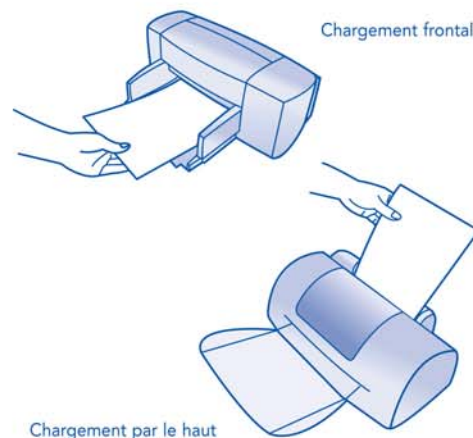

## 6 Contacts

E-mail :  
[usergroup@oxford-solutions.com](mailto:usergroup@oxford-solutions.com)  
[www.oxford-solutions.com](http://www.oxford-solutions.com)  
[www.cahiers-oxford.com](http://www.cahiers-oxford.com)

Adresse :  
Groupe utilisateurs OXFORD  
BP 6016 • 14061 CAEN CEDEX

