

4 Réglages pour l'impression

Pour chaque configuration vous devrez sélectionner :

- le type de papier,
- la qualité d'impression.

Imprimantes CANON

Type de papier (média ou support) : **Papier jet d'encre** ou un libellé équivalent pour du papier couché mat haute résolution.

Qualité d'impression : **Haute** ou **Optimale** selon les modèles d'imprimantes.

Si ces options ne sont pas indiquées, cliquez sur **Manuel** pour le réglage de l'impression puis sur **Configuration** et choisissez la qualité **Fine**.

Imprimantes EPSON

Type de papier (média ou support) : **Papier jet d'encre** ou un libellé équivalent pour du papier couché mat haute résolution.

Qualité d'impression : **Optimale**.

Si cette option n'est pas indiquée, cliquez sur **Personnalisé** pour le réglage de l'impression puis sur **Avancé** et choisissez la qualité **Fine** ou **Photo 1440-2880 dpi** ou **Superfin 1440 dpi**.

Imprimantes HP

Type de papier (média ou support) : **HP premium inkjet paper** ou un libellé équivalent pour du papier couché mat haute résolution.

Qualité d'impression : **Optimale** ou **Supérieure**.

Imprimantes LEXMARK

Type de papier (média ou support) : **Papier jet d'encre** ou un libellé équivalent pour du papier couché mat haute résolution.

Qualité d'impression : **Supérieure** ou **Maximum**.

5 Utilisation des gabarits OXFORD

Sur le site www.oxford-solutions.com vous disposez de l'ensemble des gabarits utilisables pour la gamme de papiers OXFORD pour imprimantes jet d'encre.

6 Contacts

E-mail :
usergroup@oxford-solutions.com
www.oxford-solutions.com
www.cahiers-oxford.com

Adresse :
Groupe utilisateurs OXFORD
BP 6016 • 14061 CAEN CEDEX



Notice d'utilisation

ou comment tirer le meilleur des produits OXFORD
et de votre imprimante Jet d'encre

Papier couché mat

Réf. : 74772501 / PB25



Sommaire

- 1 Instructions pour l'impression
- 2 Instructions pour la manipulation et le stockage
- 3 Configuration de votre imprimante
- 4 Réglages pour l'impression
- 5 Utilisation des gabarits OXFORD
- 6 Comment contacter OXFORD

1 Instructions pour l'impression

Pour obtenir une excellente impression, nous vous invitons à lire attentivement les instructions ci-dessous.


La qualité de vos impressions dépend du papier utilisé mais également des performances de votre imprimante et de la qualité de l'encre utilisée.

- Repérez la face à imprimer en comparant deux feuilles de papier couché mat et en retournant l'une d'elle. Vous constaterez une face plus blanche que l'autre : c'est la face imprimable.
- Videz le bac à papier de votre imprimante et chargez le papier couché mat haute résolution OXFORD dans le bac.
- Chargez les feuilles, face à imprimer en dessous, pour les imprimantes à chargement frontal (type imprimantes HP Deskjet).



Chargement frontal

- Chargez la feuille, face à imprimer au-dessus (vers vous), pour les imprimantes à chargement par le haut (type imprimantes CANON, EPSON ou LEXMARK).

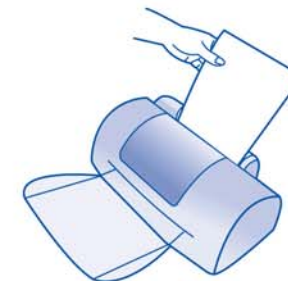

Chargement par le haut

- Réglez votre imprimante pour l'impression en vous référant aux indications données ci-après pour la configuration de votre imprimante.

2 Instructions pour la manipulation et le stockage

- Conservez les feuilles non utilisées dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

3 Configuration de votre imprimante

Dans la barre de menu de votre application, cliquez sur **Fichier** puis **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue pour l'impression.

Votre imprimante par défaut est affichée dans le champ [Nom].

Cliquez sur le bouton [Propriétés] pour accéder à la boîte de dialogue de configuration de votre imprimante. La présentation de cet écran dépend de la marque et du modèle de votre imprimante.