

2 Configuration de votre imprimante

Dans la barre de menu de votre application, cliquez sur **Fichier** puis **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue pour l'impression.

Votre imprimante par défaut est affichée dans le champ [Nom].

Cliquez sur le bouton [Propriétés] pour accéder à la boîte de dialogue de configuration de votre imprimante. La présentation de cet écran dépend de la marque et du modèle de votre imprimante.

3 Réglages pour l'impression

Pour chaque configuration vous devrez sélectionner :

- le type de papier,
- la qualité d'impression.

Imprimantes CANON

Type de papier (média ou support) : **Transparents jet d'encre** ou un libellé équivalent selon les modèles d'imprimantes CANON.

Qualité d'impression : **Haute** ou **Optimale** selon les modèles d'imprimantes.

Si ces options ne sont pas indiquées, cliquez sur **Manuel** pour le réglage de l'impression puis sur **Configuration** et choisissez la qualité **Fine**.

Imprimantes EPSON

Type de papier (média ou support) : **Transparents jet d'encre** ou un libellé équivalent selon les modèles d'imprimantes EPSON.

Qualité d'impression : **Optimale**.

Si cette option n'est pas indiquée, cliquez sur **Personnalisé** pour le réglage de l'impression puis sur **Avancé** et choisissez la qualité **Fine** ou **Photo 1440-2880 dpi** ou **Superfin 1440 dpi**.

Imprimantes HP

Type de papier (média ou support) : **HP premium transparency**.

Qualité d'impression : **Optimale** ou **Supérieure**.

Imprimantes LEXMARK

Type de papier (média ou support) : **Transparents jet d'encre** ou un libellé équivalent selon les modèles d'imprimantes LEXMARK.

Qualité d'impression : **Supérieure** ou **Maximum**.

4 Instructions pour la manipulation et le stockage

- Evitez d'exposer trop longtemps vos pages imprimées à la lumière directe pour éviter d'altérer les couleurs.
- Traitez vos impressions avec précautions.
- Evitez de toucher la face imprimée.
- Evitez de plier ou de rouler les feuilles imprimées.
- Conservez les films transparents non utilisés dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et frais.

5 Utilisation des gabarits OXFORD

Sur le site www.oxford-solutions.com vous disposez de l'ensemble des gabarits utilisables pour la gamme de papiers OXFORD pour imprimantes jet d'encre.

6 Contacts

E-mail :
usergroup@oxford-solutions.com
www.oxford-solutions.com
www.cahiers-oxford.com

Adresse :
Groupe utilisateurs OXFORD
BP 6016 • 14061 CAEN CEDEX



Notice d'utilisation

ou comment tirer le meilleur des produits OXFORD
et de votre imprimante Jet d'encre

Films transparents


Réf. : 74772601 / PB26



Sommaire

- 1 Instructions pour l'impression
- 2 Configuration de votre imprimante
- 3 Réglages pour l'impression
- 4 Instructions pour la manipulation et le stockage
- 5 Utilisation des gabarits OXFORD
- 6 Comment contacter OXFORD

- Chargez la feuille, face à imprimer vers vous avec bande blanche en bas de la feuille, pour les imprimantes à chargement par le haut (exemple : imprimantes CANON, EPSON, LEXMARK).

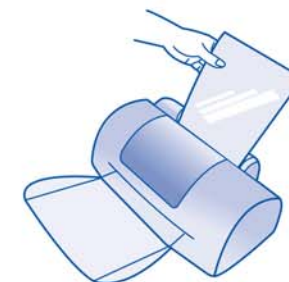

Chargement par le haut

1 Instructions pour l'impression

Pour obtenir les meilleurs résultats et imprimer des transparents de qualité professionnelle, nous vous invitons à lire attentivement les instructions ci-dessous.

La qualité de vos impressions dépend du papier utilisé mais également des performances de votre imprimante et de la qualité de l'encre utilisée.

- Repérez la face imprimable du transparent OXFORD. Pour vous aider, la bande blanche est collée au verso non-imprimable du transparent.
- Videz le bac à papier de votre imprimante et chargez une feuille du film transparent OXFORD dans le bac.
- Chargez la feuille, face à imprimer en dessous avec bande blanche en haut de la feuille, pour les imprimantes à chargement frontal (exemple : imprimantes HP Deskjet).



Chargement frontal

- Lors des manipulations, tenez le film transparent OXFORD par les bords pour éviter de toucher la surface brillante. Toute empreinte ou tâche sur la feuille pourrait altérer la qualité de votre impression.
- Réglez votre imprimante pour l'impression en vous référant aux indications données ci-après pour la configuration de votre imprimante.
- Imprimez toujours une feuille à la fois.
- Retirez aussitôt chaque feuille imprimée de votre imprimante et laissez-la sécher complètement, face imprimée au-dessus. Ne touchez pas, ne superposez pas les feuilles imprimées tant que l'encre n'est pas sèche.
- Le temps de séchage dépend de votre imprimante, de l'encre utilisée (marque), de la quantité d'encre utilisée et des conditions atmosphériques de la pièce (ex : une température basse et un taux d'humidité élevé augmente le temps de séchage).