

## 2 Instructions pour la manipulation et le stockage

- Evitez d'exposer trop longtemps vos pages imprimées à la lumière directe pour éviter d'altérer les couleurs.
- Traitez vos impressions avec autant de précautions que vous le faites pour vos photos traditionnelles.
- Evitez de toucher la face imprimée.
- Evitez de plier ou de rouler les parties imprimées.
- Conservez les feuilles non utilisées dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

## 3 Configuration de votre imprimante

Dans la barre de menu de votre application, cliquez sur **Fichier** puis **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue pour l'impression.

Votre imprimante par défaut est affichée dans le champ [Nom].

Cliquez sur le bouton [Propriétés] pour accéder à la boîte de dialogue de configuration de votre imprimante. La présentation de cet écran dépend de la marque et du modèle de votre imprimante.

## 4 Réglages pour l'impression

### Imprimantes CANON

Type de papier (média ou support) : **Papier épais** ou à défaut **papier ordinaire**.

Qualité d'impression : **Haute** ou **Optimale** selon les modèles d'imprimantes.

Si ces options ne sont pas indiquées, cliquez sur **Manuel** pour le réglage de l'impression puis sur **Configuration** et choisissez la qualité **Fine** (1440 dpi).

### Imprimantes EPSON

Type de papier (média ou support) : **Papier épais** ou à défaut **papier ordinaire**.

Qualité d'impression : **Optimale**.

Si cette option n'est pas indiquée, cliquez sur **Personnalisé** pour le réglage de l'impression puis sur **Avancé** et choisissez la qualité **Fine** (1440 dpi) ou **Superfin 1440 dpi**.

### Imprimantes HP

Type de papier (média ou support) : **HP Premium Inkjet Heavyweight paper** ou à défaut **papier ordinaire** selon les modèles d'imprimantes HP.

Qualité d'impression : **Optimale** ou **Supérieure**.

### Imprimantes LEXMARK

Type de papier (média ou support) : **Papier épais** ou à défaut **papier ordinaire**.

Qualité d'impression : **Supérieure** ou **Maximum**.

## 5 Utilisation des gabarits OXFORD

Sur le site [www.oxford-solutions.com](http://www.oxford-solutions.com) vous disposez de l'ensemble des gabarits utilisables pour la gamme de papiers OXFORD pour imprimantes jet d'encre.

Sélectionnez la référence des cartes de visite OXFORD que vous utilisez.

Le site vous proposera le gabarit approprié pour ce type d'impression et vous guidera dans la composition de votre carte de visite.

Vous travaillez en ligne et vous sauvegardez votre travail pour le retrouver à la prochaine impression.

## 6 Contacts

E-mail :  
[usergroup@oxford-solutions.com](mailto:usergroup@oxford-solutions.com)  
[www.oxford-solutions.com](http://www.oxford-solutions.com)  
[www.cahiers-oxford.com](http://www.cahiers-oxford.com)

Adresse :  
Groupe utilisateurs OXFORD  
BP 6016 • 14061 CAEN CEDEX



# Notice d'utilisation

ou comment tirer le meilleur des produits OXFORD et de votre imprimante Jet d'encre

## Cartes de visite Bristol


Réf. : 74777301 / PC73



## Sommaire

- 1 Instructions pour l'impression
- 2 Instructions pour la manipulation et le stockage
- 3 Configuration de votre imprimante
- 4 Réglages pour l'impression
- 5 Utilisation des gabarits OXFORD
- 6 Comment contacter OXFORD

- Chargez la feuille, face à imprimer au-dessus (vers vous), pour les imprimantes à chargement par le haut (type imprimantes CANON, EPSON ou LEXMARK).

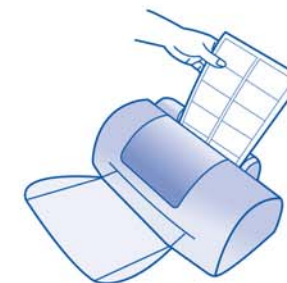


Chargement par le haut

## 1 Instructions pour l'impression

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les instructions ci-dessous.

La qualité de vos impressions dépend du papier utilisé mais également des performances de votre imprimante et de la qualité de l'encre utilisée.

- Videz le bac à papier de votre imprimante et chargez une feuille de cartes de visite OXFORD dans le bac. Repérez le sens d'impression indiquée sur chaque feuille.
- Chargez la feuille, face à imprimer (avec indications) en dessous, pour les imprimantes à chargement frontal (type imprimantes HP Deskjet)

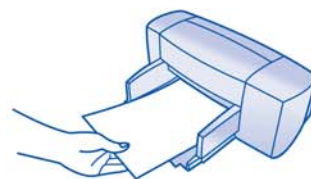

Chargement frontal

- Réglez votre imprimante pour l'impression en vous référant aux indications données ci-après pour la configuration de votre imprimante.
- Imprimez toujours une feuille à la fois.
- Accompagnez à la main le chargement de la feuille de papier si nécessaire.
- Retirez chaque feuille imprimée de votre imprimante et laissez-la sécher complètement, face imprimée au-dessus. Ne touchez pas, ne superposez pas les feuilles imprimées tant que l'encre n'est pas sèche.
- Le temps de séchage peut varier selon votre imprimante, l'encre utilisée (marque), la quantité d'encre utilisée et les conditions atmosphériques de la pièce (ex : une température basse et un taux d'humidité élevé augmente le temps de séchage).
- Décollez soigneusement les cartes de visite imprimées. Le procédé « colle sèche » vous garantit un décollage aisé et l'absence de substance collante au dos des cartes.